

# НАСТЕННЫЕ СПЛИТ- И МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ

- Общий каталог 2002г.

## НАСТЕННЫЕ МОДЕЛИ

**Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию - Технические руководства**

- Настенные модели **MWM 7 E/ER - MWM 10 E/ER**  
Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию *(рус. яз.)*
- Настенные модели **MWM 15F/FR - MWM 20C/CR - MWM 25C/CR**  
Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию *(рус. яз.)*
- Настенные модели **MWM 10-15-20-25F/FR - MWM 10-15-20-25F/FR (R 407C)**  
Техническое руководство *(англ. яз.)*

## Спецификации

- Настенные модели серии "Инвертор" **MWMV 010 FR** *(англ. яз.)*
- Настенные модели **MWM 10-15-20-25F/FR (R 407C)** *(англ. яз.)*


## НАСТЕННЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ

**Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию - Технические руководства**


- Настенные мульти-сплит системы  
**MWMS 010E/ER-015F/FR-020C/CR/F/FR - MMSD** (для 2 внутр. б.) / **MMST** (для 3 внутр. б.)  
Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию *(рус. яз.)*
- Настенные мульти-сплит системы с наружными блоками  
**MMSD** (для 2 вн. б.) / **MMST** (для 3 вн. б.) / **MMST** (для 2, 3, 4, 5 вн. б.)  
Техническое руководство *(англ. яз.)*



**MWM 007 - MWM 025 F**  
**(2.26 - 7.03 кВт)**

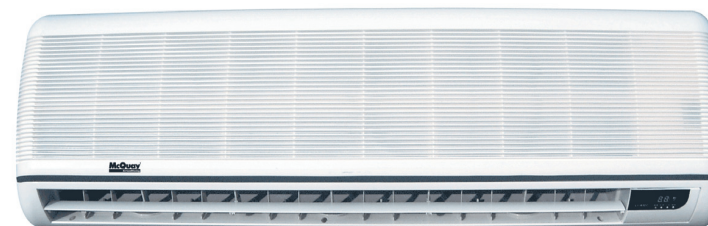

**MWM 030 E (7.77 - 8.79 кВт)**

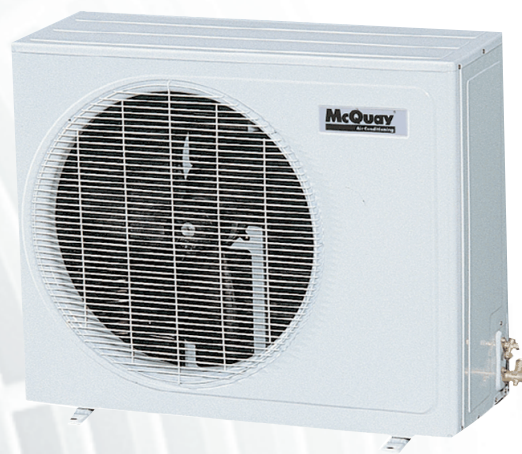

**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ MLC**



**"ИНВЕРТОР" MWMV 010 F (2.58 кВт)**

**ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**ГЛАВНОЕ МЕНЮ**