

# КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ

- Общий каталог 2002г.

## КАНАЛЬНЫЕ НИЗКОНАПОРНЫЕ МОДЕЛИ

**Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию - Технические руководства**

- Канальные модели **МСС 15-20-25-30-40 BR**  
Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию (рус. яз.)
- Канальные модели **МСС 10-15-20-25-30-40-50-60 C/CR**  
Техническое руководство (англ. яз.)

## Спецификации

- Канальные модели **МСС 10-15-20-25-28-30-38-40-50-60 C/CR** (англ. яз.)
- Канальные модели **МСС 10-15-20-25-30-40-50-60 C/CR (R 407C)** (англ. яз.)

## КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ МОДЕЛИ

**Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию - Технические руководства**

- Канальные модели **МДВ 75-100-125 BR**  
Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию (рус. яз.)
- Канальные модели **МДВ 75-100-125-150-200-250-300-350-400-450-500-600-750 B/BR**  
Техническое руководство (англ. яз.)

## Спецификации

- Канальные модели **МДВ 75-100-125-150-200-250-300-350-400-450-500 D/DR** (англ. яз.)




**НИЗКОНАПОРНЫЕ  
МСС 010 - МСС 060 С  
(2.84 - 17.58 кВт)**



**ВЫСОКОНАПОРНЫЕ  
МДВ 125 С  
(36.63 кВт)**





**ВЫСОКОНАПОРНЫЕ  
МДВ 075 - МДВ 100 В  
(21.98 - 29.30 кВт)**

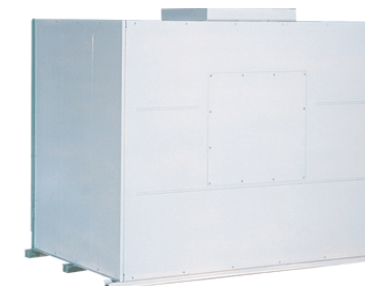

**ВЫСОКОНАПОРНЫЕ  
МДВ 150 - МДВ 500 В  
(43.95 - 146.50 кВт)**



**ВЫСОКОНАПОРНЫЕ  
МДВ 600 - МДВ 750 В  
(175.80 - 219.75 кВт)**

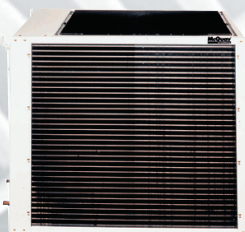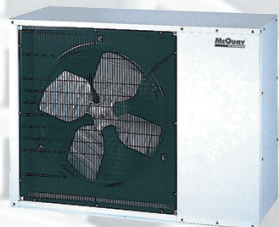

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ ММС

[ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ](#)

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ](#)